


NOTICE D'EXPLOITATION SIMPLIFIEE E.C.S. « KARA8 EXT »

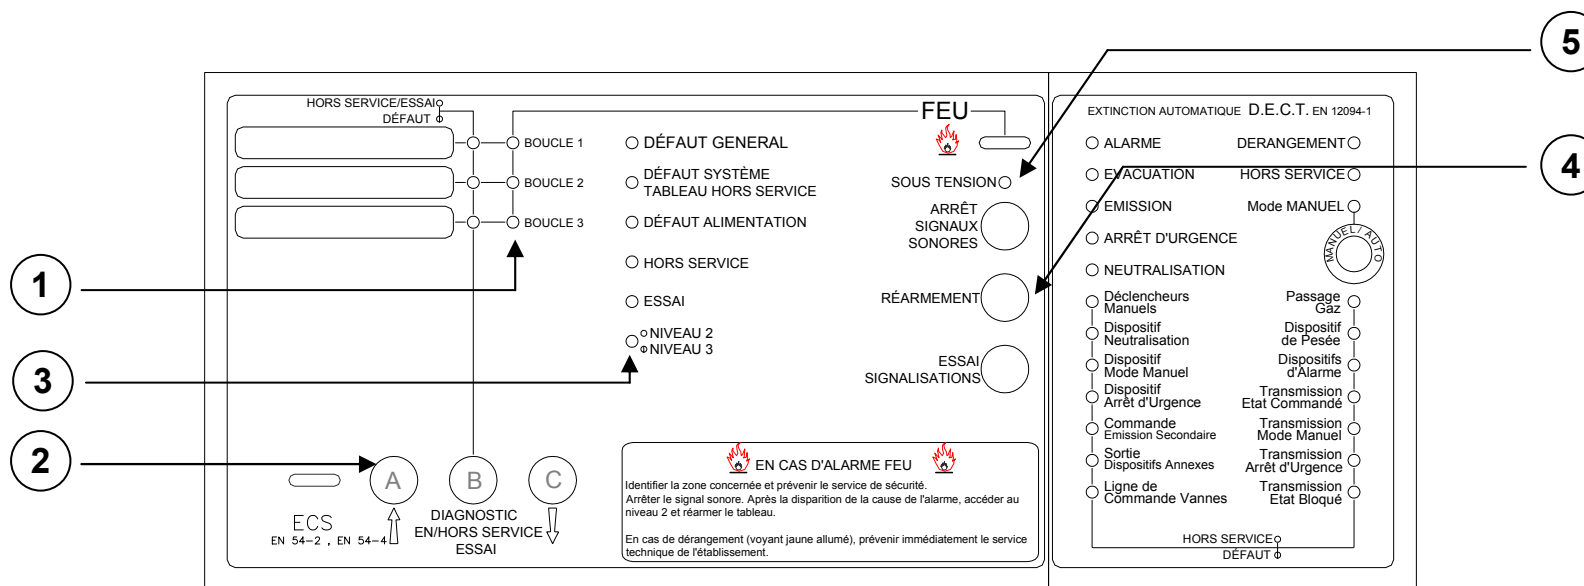

En cas de pré Alarme Feu (voyant rouge ① boucle 1 ou 2 allumé) :

- Localiser le détecteur activé (son voyant est allumé) en ambiance, faux plafond ou faux plancher la zone en alarme.
- En cas de confirmation visuelle de l'alarme :
 - effectuer la procédures d'alerte et/ou d'action en vigueur dans l'établissement

Sinon, réarmer le système.

En cas d' Alarme Feu confirmée (Dispositifs sonores + panneau lumineux « Évacuation Générale » activés

- Procéder à l'évacuation des lieux

Réarmement du système :

- Vérifier que l'événement à l'origine de l'alarme feu a disparu (absence de fumée ou Déclencheur Manuel réarmé)
- Taper le code d'accès de niveau 2 sur les touches A, B et C ② ⇒ le voyant jaune ③ « NIVEAU2/3 » s'allume fixe
- Appuyer sur le bouton ④ « REARMEMENT » ⇒ seul le voyant vert ⑤ « SOUS TENSION » reste allumé

Code d'accès : AABC