

AVISO-LITE ECS

Code article : REP0012-FIN05



AVISO-LITE CMSI

Code article : REP0012-FIN06



AVISO-LITE ECS CMSI

Code article : REP0012-FIN04

Gamme AVISO-LITE

Tableaux de report d'exploitation



Les reports **AVISO-LITE** sont conçus pour relayer les alarmes et les signalisations de synthèse provenant de la gamme des centrales Australe :
(voir photo ci-à gauche).

- Australe ECS/CMSI 4F : CEN0022-FIN02
- Australe ECS/CMSI 8F : CEN0022-FIN03

Les **AVISO-LITE** peuvent être alimentés soit par une EAE 24/48V, soit par la sortie utilisateur de la centrale Australe, et communiquent via une liaison RS485.

Chaque **AVISO-LITE** est équipé d'une pile 3V type CR2032 permettant d'indiquer un dérangement en cas de perte de communication avec l'ECS ou le CMSI.

Organisme certificateur AFNOR Certification
11 rue Francis-de-Pressencé
93571 La Plaine-Saint-Denis Cedex- France

Normes : NF 61941:2020

Règles de certification
NF-508

FINSECUR®
9, rue Henri Sainte-Claire Deville
92500 RUEIL-MALMAISON
+33 (0)1 41 37 91 91
finsecur@finsecur.com
finsecur.com


LA PRÉSENTE NOTICE TECHNIQUE EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉE SANS PRÉAVIS ET N'ENGAGE FINSÉCUR QU'APRÈS CONFIRMATION. PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Caractéristiques


- Tension d'alim. : de 9 V à 60 V ;
- conso. en veille : ~10 mA ;
- consommation maximum (essai voyant) sur AVISO-LITE ECS CMSI à leds et AVISO-LITE CMSI à leds : 26 mA @60V ;
- consommation maximum (essai voyant) sur AVISO-LITE ECS à leds : 17mA @60V ;
- nombre maximum d'Australe TRE à leds sur Sortie util. Australe ECS CMSI : 10
- nombre maximum d'Australe TRE à leds sur alimentation EAE 24/48V : 16
- raccordements sur connecteur à ressort ; une paire 8/10e ou 1,5 mm2 type CR1 ; résistant au feu. Longueur maximum de la ligne : 1000 m ;
- type de pile : 3V lithium CR2032 ;
- dimensions : H 123, 8 mm x l 107,8 mm x P 25,9 mm ;
- indice de protection : IP32/IK07 ;
- poids : 115 g ;
- température de fonctionnement : -10°C à + 50°C ;
- matière, couleur : ABS, gris RAL9007

Montage


- Retirer la façade du socle en poussant un des deux clips de façade situés en haut set en bas du tableau ;

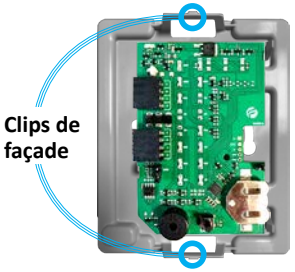

- retirer la carte mère du socle en repoussant les clips 1-2-3 ;

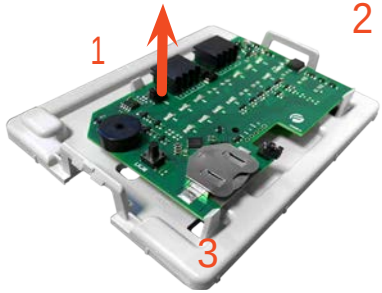


- fixer celui-ci au mur ou charpente avec deux vis ;

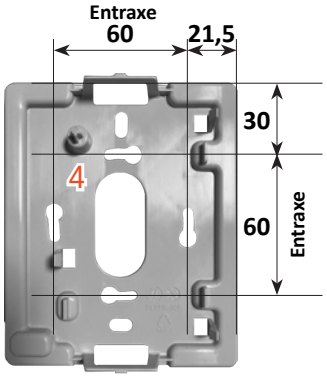

- remettre la carte mère sur son socle en la positionnant sur l'axe de guidage 4.

Câblage des TRE sur l'Australe ECS CMSI

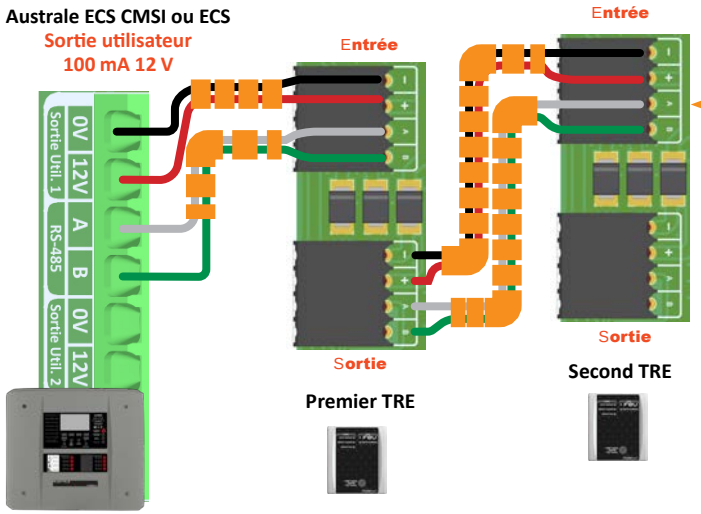


Afin de garantir une communication stable, les TRE sont équipés d'un bouchon de fin de ligne RS 485 (le jumper est déconnecté par défaut), à placer obligatoirement sur le dernier report pour obtenir la terminaison RS485.

Câble : 1 paire 8/10e ou 1,5 mm² type CR1




Passage des câbles à travers la façade : retirer le cache plastique avec une pince coupante

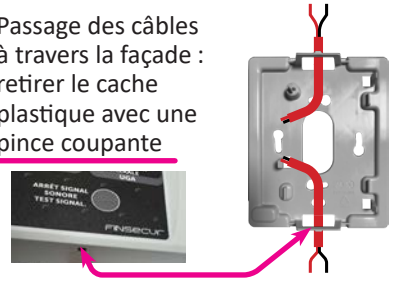

Connexion de la pile

- Installer la pile 3 V ;
- vérifier que le cavalier de mise en service de la pile est connecté sur le connecteur 2 points ;
- reclipser la façade sur le socle.

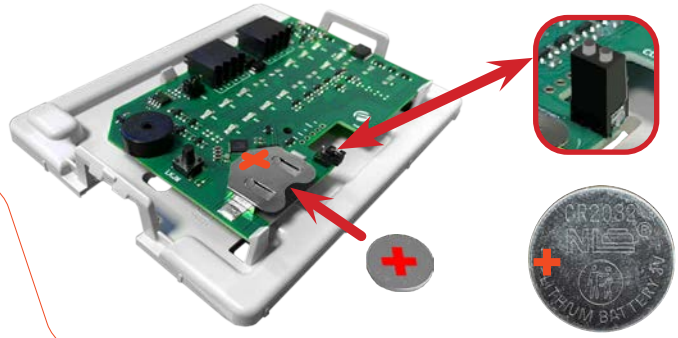

Mise en service

- **Éssai de signalisation :** un appui long pour un allumage de tous les voyants et du signal sonore ;
- provoquer une alarme et s'assurer que la signalisation en cours correspond avec celle du CMSI ou de l'ECS ;
- vérifier chaque signalisation reportée.

Mise au rebut produit

ATTENTION ! certains composants de ce produits peuvent contenir des substances polluantes ou dangereuses qui pourraient avoir des effets nuisibles sur l'environnement et sur la santé des personnes s'ils étaient jetés dans la nature. Comme l'indique le symbole ci-dessus, il est interdit de jeter ce produit avec les ordures ménagères. Utiliser les points de collecte sélective pour la mise au rebut du produit conformément aux prescriptions des normes en vigueur.