



AVISO-VIEW

Tableau de report d'exploitation pour la gamme Australe

Code article: REP0011-FIN02



Organisme certificateur : AFNOR Certification
11, rue Francis-de-Pressensé
F-93571 LA-PLAINE-SAINT-DENIS Cedex
T+33(0) 1 41 62 80 00 F+33(0) 1 49 17 90 00
<https://www.afnor.org>

Code article clef de démontage: ZFIPL007-C



LA PRÉSENTE NOTICE TECHNIQUE EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉE SANS PRÉAVIS ET SANS AVOIR ÉTÉ PRÉCÉDÉE D'UNE CONFIRMATION PHOTOGRAPHIQUE.

PRÉSENTATION

L'**AVISO-VIEW** est un tableau de report permettant d'afficher les alarmes et les signalisations de synthèse de la centrale Australe ECS-CMSI. L'**AVISO-VIEW** peut être alimenté par une EAE 24/48V et communiquer via une liaison RS485.

Le tableau de report **AVISO-VIEW** intègre une pile 3 V, assurant la transmission d'une information de dérangement en cas de perte totale d'alimentation.

CARACTÉRISTIQUES

- Plage d'alimentation : 12 V à 60 V
- nombre maximum d'**AVISO-VIEW**: 16 par sortie RS485
- raccordements sur connecteur sans vis débrochable
- longueur maximum : 1000 m ;
- dimensions : H 226,6 mm x L 303,6 mm x P 51,6 mm
- poids : sans pile 955g, avec piles 971g.
- température de service : -10°C à +55°C ≤ 95% humidité relative
- température de stockage : -10°C à +65°C ≤ 95% humidité relative
- matière et couleur : ABS, gris RAL 9007.

Consommation


Tension d'alimentation (V)	Consommation en veille (mA)	Consommation maximale (essai voyants) (mA)
13	57	80
24	37	51
48	23	30
60		

RACCORDEMENT DES AVISO-VIEW

Vers Australe
ECS/CMSI

- 1 paire 8/10^e type C2 ou CR1
- 2 x 1,5mm² type CR1
- 2 x 1,5mm² type C2 U1000 RO2 V

16 AVISO-VIEW par sortie RS485 maximum, alimentés par une EAE externe

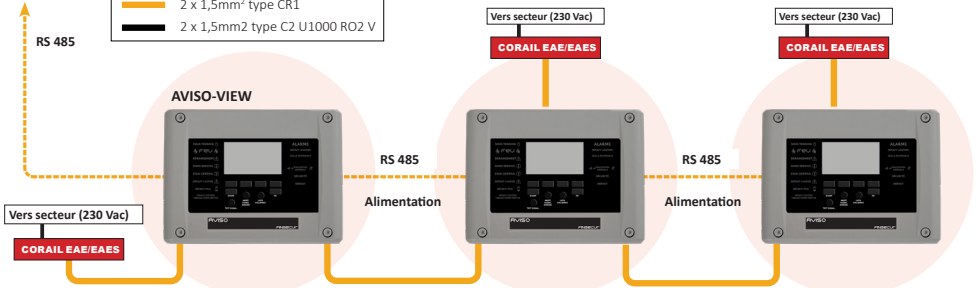


Fonctionnement

- Renvoi sur un report des informations telles que feu général, dérangement général, synthèse UGA/CMSI.

⚠ Si le report d'exploitation **AVISO-VIEW** est hors du domaine de surveillance de l'installation, utiliser du câble type CR1.

COMMANDES ET SIGNALISATION

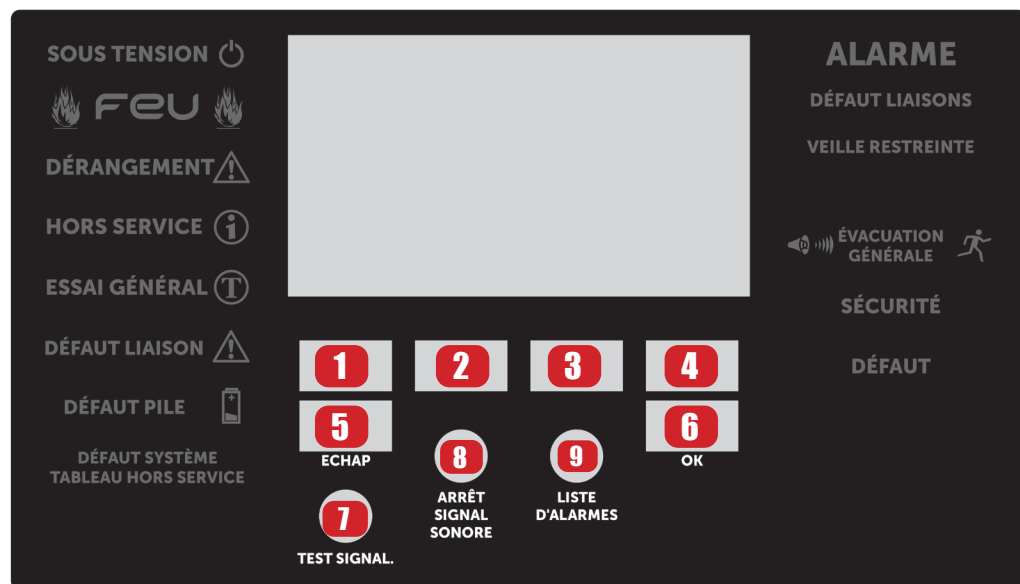


ECS

Rep�re	D�signation	Fonction
1	Touche	Acc�s au menu contextuel de l'afficheur
2		
3		
4		
5	Touche ESC	�chappe/retour dans le menu
6	Touche OK	Validation
7	Touche Test Signal.	Test signalisation, Active l'afficheur LCD, tous les voyant de l'US et le buzzer. Affiche la version soft de l'ECS/CMSI sur l'�cran LCD
8	Touche Arr�t signal sonore	Acquitte le signal sonore interne li� au d�rangement ou � une alarme
9	Touche Listes d'alarmes	Permet d'acc�der � tout moment � la liste des alarmes feu



	FEU (rouge)	S'allume quand au moins un FEU a été détecté
	DÉRANGEMENT (jaune)	S'allume quand au moins un défaut est présent sur l'ECS ou le CMSI
	HORS SERVICE (jaune)	S'allume quand au moins un point ou une zone est hors service
	ESSAI GÉNÉRAL (jaune)	S'allume quand au moins une zone est en essai

UGA/CMSI

	DÉFAUT LIAISONS (jaune)	S'allume lors de la présence d'un court-circuit ou d'une coupure ligne sur au moins une des deux lignes de diffuseurs sonores
	DÉFAUT PILES (jaune)	S'allume en cas de défaut piles.
	DÉFAUT SYSTÈME - TABLEAU HORS SERVICE (jaune)	S'allume lors d'un défaut système (défaillance logiciel, reset)
	ALARME (rouge)	S'allume lors de la réception par l'UGA de l'information «alarme feu» en provenance de l'ECS
	VEILLE RESTREINTE (jaune)	Allumé fixe : veille restreinte activée (le signal d'évacuation générale ne se déclenche pas sur une alarme feu)
	ÉVACUATION GÉNÉRALE	Allumé fixe : signal d'évacuation générale en cours d'émission ; allumé clignotant : signal d'évacuation générale terminé. Contacts auxiliaires non réarmés.
	SÉCURITÉ	Allumé fixe : a atteint sa position de sécurité ; allumé clignotant : défaut de position de sécurité.
	DÉFAUT	Allumé fixe : défaut liaison DAS ; allumé clignotant : n'est pas en position d'attente.

