
Configuration du SEXTANT-IR3+ EX

Logiciel de configuration du SEXTANT-IR3+ EX


Pour la configuration entre le PC et le détecteur, utiliser un câble convertisseur USB RS485.

Code article du câble : ACC0111-001

- Relier le câble sur les bornes 16 et 17 ;

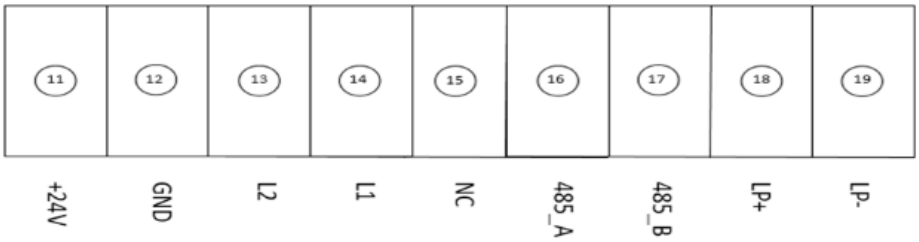

- lancer le logiciel **FlameDetectorConfigTool.exe**

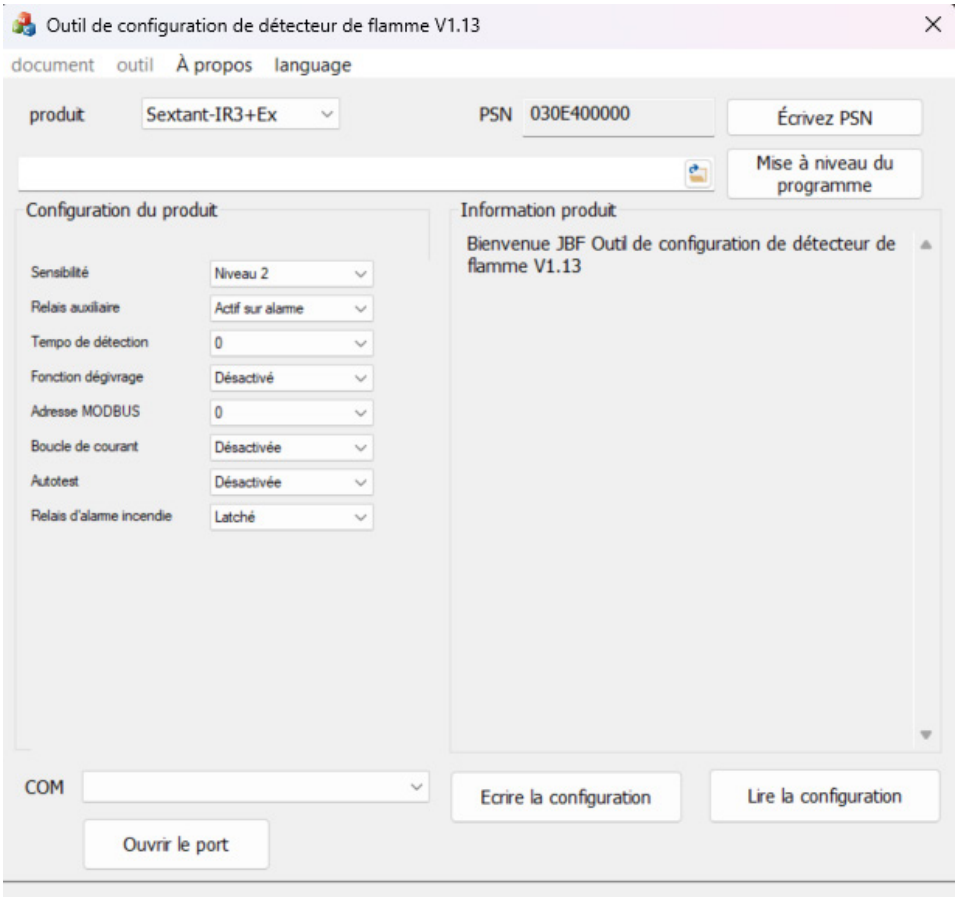

- choisir la langue ;
- sélectionner le détecteur SEXTANT-IR3+ EX ;
- sélectionner le port COM ;
- ouvrir le port COM ;
- cliquer sur lire ou écrire la configuration ;
- fermer le port COM ;
- déconnecter le câble RS485.

FINSECUR
9, rue Henri Sainte-Claire Deville
92500 RUEIL-MALMAISON
+33 (0)1 41 37 91 91
finsecur@finsecur.com
finsecur.com

LA PRÉSENTE NOTICE TECHNIQUE EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉE SANS PRÉAVIS ET N'ENGAGE FINSÉCUR QU'APRÈS CONFIRMATION. PHOTOS NON CONTRACTUELLES