




## NOTICE D'EXPLOITATION SIMPLIFIEE

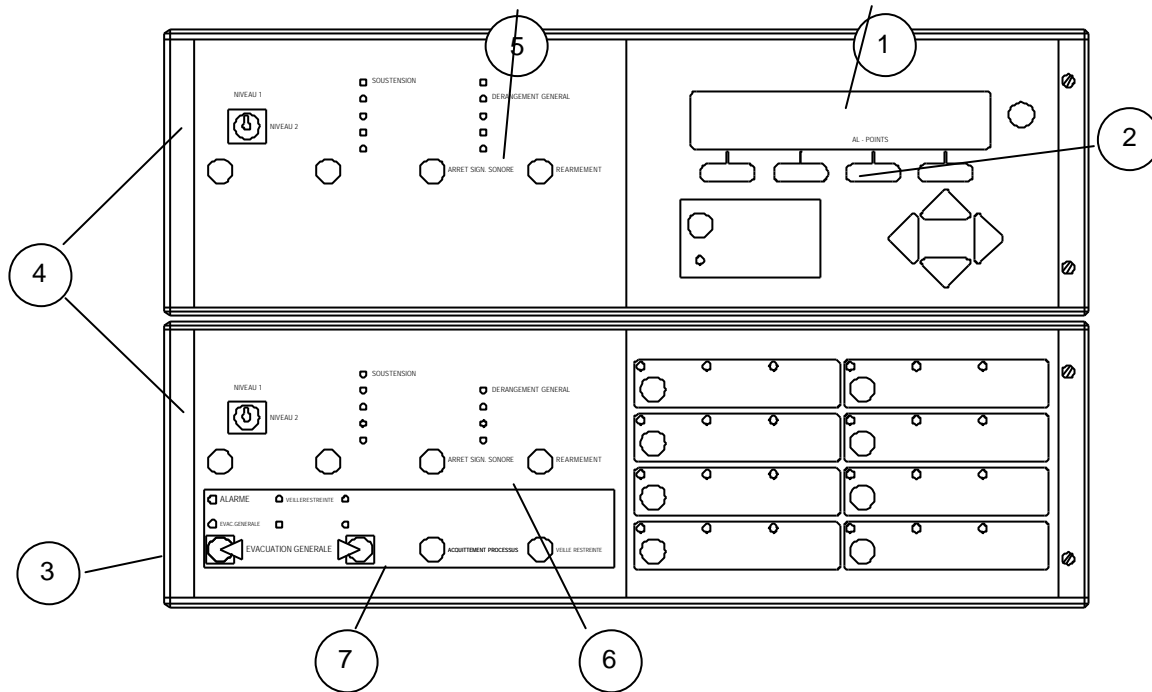

En cas d'alarme feu (voyants rouges) :

- localiser sur l'afficheur ① la zone en alarme (appuyer sur le bouton AL-Points) ② pour affiner la recherche.
- En cas de confirmation visuelle sur zone de l'alarme, déclencher manuellement le signal sonore d'évacuation général en appuyant simultanément sur les deux boutons «EVACUATION GENERALE » ③ et prévenir les pompiers, sinon, réarmer le système.

Réarmement du système :

- Vérifier que l'événement à l'origine de l'alarme feu a disparu (absence de fumée ou déclencheur manuel réarmé).
- Placer les clés d'accès ④ des tableaux au niveau 2
- Appuyer sur le bouton « REARMEMENT » ⑤ du tableau supérieur et attendre une dizaine de secondes la fin du cycle de réinitialisation.
- Appuyer sur le bouton « REARMEMENT » ⑥ du tableau inférieur et attendre une dizaine de secondes la fin du cycle de réinitialisation.
- Appuyer sur le bouton « ACQUITTEMENT PROCESSUS » ⑦ du tableau inférieur.

Note : Le signal d'évacuation générale retentit automatiquement au bout de 4minutes