


BAAS Pr 4/8

Notice d'exploitation simplifiée

Pour plus d'informations sur ce produit, se reporter à la notice 20.BASPR.NT001.

Code de niveau 2	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Code de niveau 3	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

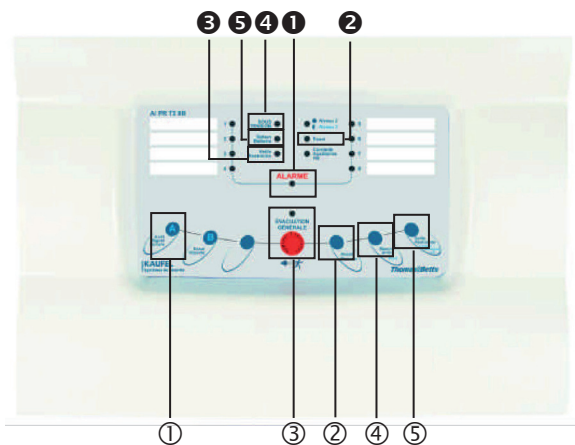

En cas d'alarme

- ▶ **Vérifier la condition d'alarme feu**
Voyant ALARME ❶ allumé fixe.
- ▶ **Localiser l'alarme (sur les boucles 1 à 8)**
- ▶ **Acquitter le signal sonore interne**
Appuyer sur la touche ARRÊT SIGNAUX SONORES ❶.

SIGNAL D'ÉVACUATION GÉNÉRALE

Le voyant ÉVACUATION est allumé fixe lorsque le signal est en cours.

Processus manuel

Appuyer pendant 3 secondes sur la touche ÉVACUATION GÉNÉRALE ❸.

Processus automatique

Temporisation : minutes

En cas de fausse alarme

- ▶ **Acquitter le processus**
Appuyer sur la touche ACQUITTEMENT PROCESSUS ❷.

Essai

1. Entrer le code d'accès de niveau 3.
 2. Appuyer sur la touche MARCHE-ARRÊT / ESSAI ❹.
- Le voyant ESSAI ❷ est allumé fixe.
3. Activer un DM et vérifier le passage en mode alarme.
 4. Réarmer le DM puis activer le DM suivant.
 5. Sortir du mode essai.

Exploitation

- ▶ **Veille restreinte**
Activer la veille restreinte
 1. Entrer le code d'accès de niveau 2.
 2. Appuyer sur la touche VEILLE RESTREINTE ❺. Le voyant VEILLE RESTREINTE ❸ s'allume fixe.
 ⇒ Le BAAS Pr est en veille restreinte.
 Désactiver la veille restreinte
 1. Entrer le code d'accès de niveau 2.
 2. Appuyer sur la touche VEILLE RESTREINTE ❺. Le voyant VEILLE RESTREINTE ❸ s'éteint.
 ⇒ Le BAAS Pr est maintenant en veille.

MEMO

VEILLE RESTREINTE

La veille restreinte permet de **désactiver la commande automatique du signal d'évacuation générale.**

Dans ce cas, seule la commande manuelle peut activer le signal d'évacuation générale.

- ▶ **Fonction marche arrêt**

Fonction disponible lorsque l'alimentation principale (230 Vac) est absente.

ATTENTION : le BAAS Pr doit être à l'état de veille.

Mettre à l'arrêt

1. Entrer le code d'accès de niveau 2.
 2. Appuyer sur la touche MARCHE-ARRÊT / ESSAI ❹.
- ⇒ Le BAAS Pr est mis hors tension.

Mettre en marche

1. Appuyer sur la touche MARCHE-ARRÊT / ESSAI ❹.
 2. Entrer le code d'accès de niveau 2.
- ⇒ Le BAAS Pr est sous tension. Voyants SOUS TENSION ❹ clignotant et DÉFAUT BATTERIE ❺ allumé fixe.

Contacts

Maintenance
Services de secours

Norme de référence

NF C 48 150 Numéros de licences
BAAS Pr 4 : Pr 08062
BAAS Pr 8 : Pr 08061

