


# Ocean CMSI

Notice d'exploitation simplifiée

01.CMSMC.NT010 rev A0

Memo Code de niveau 2

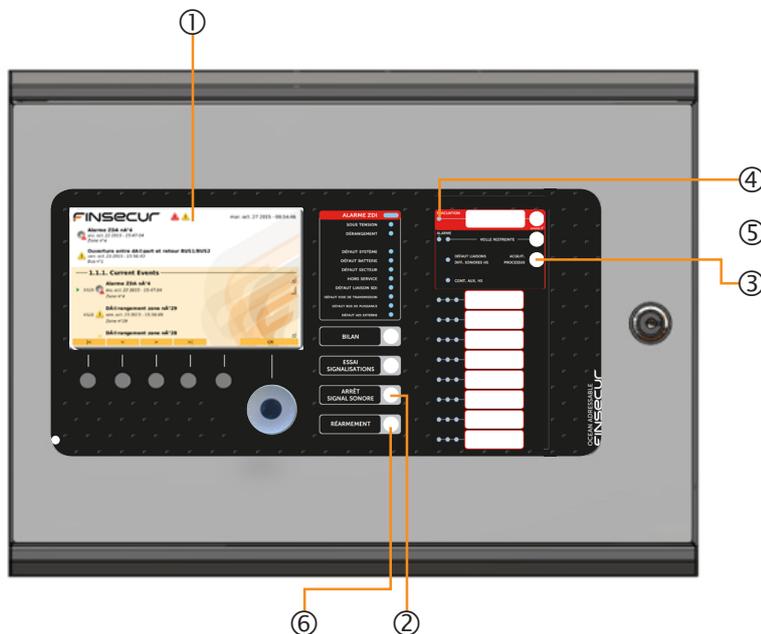

## En cas d'alarme feu

- ⇒ **Vérifier la condition d'alarme feu**
  - > Un ou plusieurs voyants rouges sont allumés.
  - > Le buzzer sonne de manière continue.

⇒ **Localiser sur l'afficheur LCD ① la zone en alarme**

Consulter les détails de l'alarme directement via l'onglet **ALARME** ou via la section **ÉVÉNEMENTS EN COURS**.

⇒ **Acquitter le signal sonore interne**

Appuyer sur la touche **ARRÊT SIGNAL SONORE** ②.



## En cas de fausse alarme

⇒ **Acquitter le processus**

1. Appuyer sur la touche **ACQUITTEMENT PROCESSUS** ③.
2. Entrer le code de niveau 2.
3. Valider (touche OK).



## Évacuation générale

⇒ **Processus automatique**

Temporisation :  minute(s)

Le signal d'évacuation générale est en cours si...

Le voyant **ÉVACUATION** ④ est allumé rouge fixe.

⇒ **Processus manuel**

Appuyer sur la touche **COMMANDE ÉVACUATION GÉNÉRALE** ⑤ de l'UGA ou sur le déclencheur manuel le plus proche.



## Réarmement du CMSI

⇒ **Après la disparition de l'événement à l'origine de l'alarme feu**

1. Appuyer sur la touche **RÉARMEMENT** ⑥ du CMSI.
2. Entrer le code de niveau 2.
3. Valider (touche OK).



## Mise en ou hors service

1. Aller dans le menu **EXPLOITATION**.
2. Aller dans le menu **EN/HORS SERVICE**.
3. Suivre les indications sur l'afficheur LCD.

Une zone hors service ne basculera pas dans la condition d'alarme lors du passage en alarme d'un déclencheur manuel.

## En cas de défaut

- > Un ou plusieurs voyants jaunes sont allumés.
  - > Le buzzer sonne de manière discontinue.
1. Observer le message sur l'afficheur LCD ①.
  2. Prévenir le personnel chargé de la maintenance du système.
  3. Consulter les dérangements dans le menu **EXPLOITATION** afin d'y remédier.

## Contacts

Maintenance   
Services de secours