


CMSI Pacific type A

Notice d'exploitation simplifiée

Memo Code de niveau 2

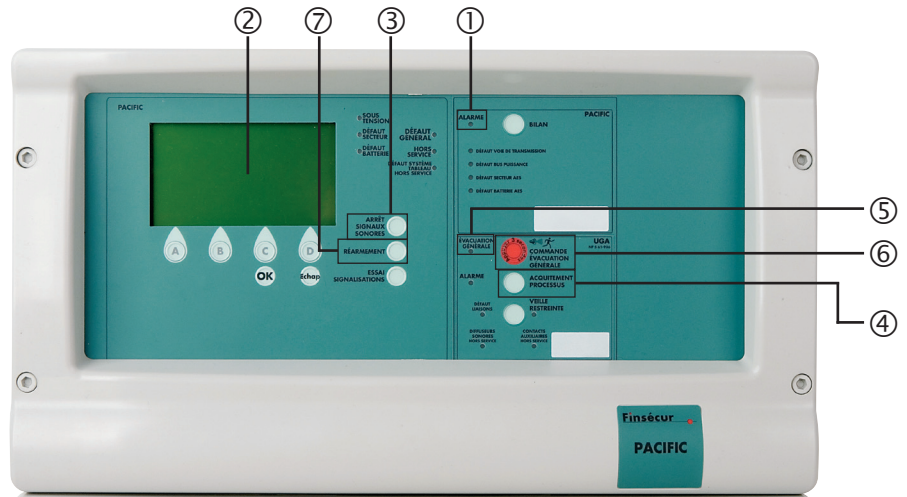

En cas d'alarme feu

- ⇒ **Vérifier la condition d'alarme feu**
 - > Le voyant ALARME ① est allumé rouge fixe.
 - > Le buzzer sonne de manière continue.
- ⇒ **Localiser sur l'afficheur LCD ② la zone en alarme**
Pour localiser les points en alarmes, consulter les événements en cours.
- ⇒ **Acquitter le signal sonore interne**
Appuyer sur la touche ARRÊT SIGNAUX SONORES ③.



En cas de fausse alarme

- ⇒ **Acquitter le processus**
 1. Appuyer sur la touche ACQUITTEMENT PROCESSUS ④.
 2. Entrer le code de niveau 2.
 3. Valider (touche OK).



Évacuation générale

- ⇒ **Processus automatique**
Temporisation : minute(s)
Le signal d'évacuation générale est en cours si...
Le voyant ÉVACUATION GÉNÉRALE ⑤ est allumé rouge fixe.
- ⇒ **Processus manuel**
Appuyer sur la touche COMMANDE ÉVACUATION GÉNÉRALE ⑥ de l'UGA.



Réarmement du CMSI

- ⇒ **Après la disparition de l'événement à l'origine de l'alarme feu**
 1. Appuyer sur la touche RÉARMEMENT ⑦ du CMSI.
 2. Entrer le code de niveau 2.
 3. Valider (touche OK).



Contacts

Maintenance
Services de secours

Normes de référence

NF EN 54-4 ; NF S61-934 ; NF S61-935 ; NF S61-936 ; NF S61-940 ; EN 12 101-10