


CMSI Pacific type B

Notice d'exploitation simplifiée

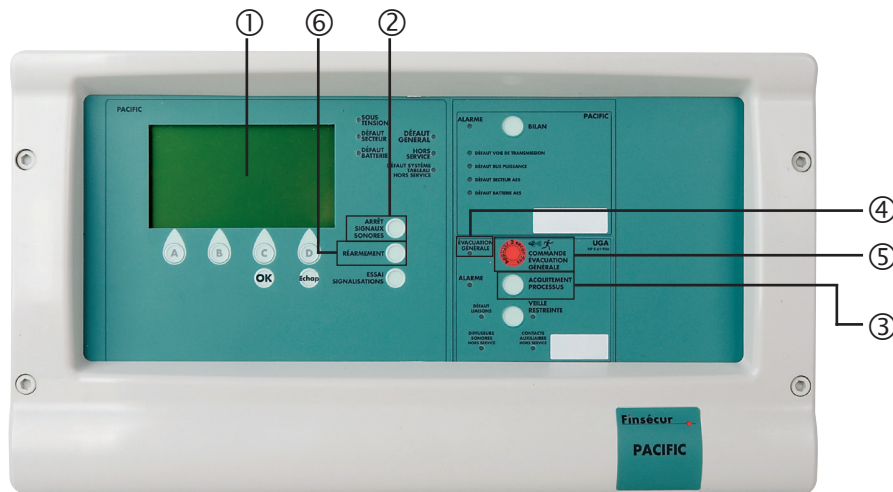

Memo Code de niveau 2

En cas d'alarme feu

- ⇒ **Vérifier la condition d'alarme feu**
 - > Un ou plusieurs voyants rouges sont allumés.
 - > Le buzzer sonne de manière continue.

⇒ **Localiser sur l'afficheur LCD ① la zone en alarme**
Appuyer sur la touche D «ALARME Lister» pour affiner la recherche.

⇒ **Acquitter le signal sonore interne**
Appuyer sur la touche ARRÊT SIGNAUX SONORES ②.



En cas de fausse alarme

- ⇒ **Acquitter le processus**
 1. Appuyer sur la touche ACQUITTEMENT PROCESSUS ③.
 2. Entrer le code de niveau 2.
 3. Valider (touche OK).



Évacuation générale

- ⇒ **Processus automatique**
Temporisation : minute(s)
Le signal d'évacuation générale est en cours si...
Le voyant ÉVACUATION GÉNÉRALE ④ est allumé rouge fixe.



- ⇒ **Processus manuel**
Appuyer sur la touche COMMANDE ÉVACUATION GÉNÉRALE ⑤ de l'UGA ou sur le déclencheur manuel le plus proche.



Réarmement du CMSI

- ⇒ **Après la disparition de l'événement à l'origine de l'alarme feu**
 1. Appuyer sur la touche RÉARMEMENT ⑥ du CMSI.
 2. Entrer le code de niveau 2.
 3. Valider (touche OK).



Mise en ou hors service

1. Appuyer sur la touche A.
 2. Aller dans le menu «EN/HORS SERVICE».
 3. Suivre les indications sur l'afficheur LCD.
- Une zone hors service ne basculera pas dans la condition d'alarme lors du passage en alarme d'un déclencheur manuel.

En cas de défaut

- > Un ou plusieurs voyants jaunes sont allumés.
- > Le buzzer sonne de manière discontinue.

 1. Observer le message sur l'afficheur LCD ①.
 2. Prévenir le personnel chargé de la maintenance du système.
 3. Consulter les dérangements dans le menu «Exploitation» afin d'y remédier.

Contacts

Maintenance
Services de secours

Normes de référence

NF EN 54-4 ; NF S61-934 ; NF S61-935 ; NF S61-936 ; NF S61-940 ; EN 12 101-10