
FINSECUC

BAAS Celtic Pr 4/8

Notice d'exploitation simplifiée

Pour plus d'informations sur ce produit, se reporter à la notice 01.BASPR.NT001.

Code de niveau 2	
Code de niveau 3	

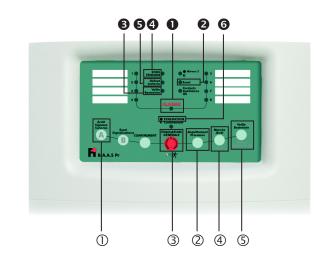

En cas d'alarme

- ⇒ Vérifier la condition d'alarme feu Voyant ALARME • allumé fixe.
- ⇒ Localiser l'alarme (sur les boucles 1 à 8)
- ⇒ Acquitter le signal sonore interne Appuyer sur la touche ARRÊT SIGNAUX SONORES ①.

SIGNAL D'ÉVACUATION GÉNÉRALE

Le voyant ÉVACUATION **6** est allumé fixe lorsque le signal est en cours.

Processus manuel

Appuyer pendant 3 secondes sur la touche ÉVACUATION GÉNÉRALE ③.

Processus automatique

Temporisation : ___ minutes

En cas de fausse alarme

⇒ Acquitter le processus

Appuyer sur la touche ACQUITEMENT PROCESSUS ②.

Essai

- Entrer le code d'accès de niveau 3.
- 2. Appuyer sur la touche MARCHE-ARRÊT / ESSAI ④.

Le voyant ESSAI 2 est allumé fixe.

- 3. Activer un DM et vérifier le passage en mode alarme.
- 4. Réarmer le DM puis activer le DM suivant.
- 5. Sortir du mode essai.

Exploitation \Rightarrow Veille restreinte

Activer la veille restreinte

- 1. Entrer le code d'accès de niveau 2.
- 2. Appuyer sur la touche VEILLE RESTREINTE ⑤. Le voyant VEILLE RESTREINTE ⑥ s'allume fixe.
- > Le BAAS Celtic Pr est en veille restreinte.

Désactiver la veille restreinte

- 1. Entrer le code d'accès de niveau 2.
- 2. Appuyer sur la touche VEILLE RESTREINTE ⑤. Le voyant VEILLE RESTREINTE ⑥ s'éteint.
- > Le BAAS Celtic Pr est maintenant en veille.

MEMO

VEILLE RESTREINTE

La veille restreinte permet de désactiver la commande automatique du signal d'évacuation générale.

Dans ce cas, seule la commande manuelle peut activer le signal d'évacuation générale.

⇒ Fonction marche arrêt

Fontion disponible lorsque l'alimentation principale (230 Vac) est absente.

ATTENTION : le BAAS Pr Celtic doit être à l'état de veille.

Mettre à l'arrêt

- 1. Entrer le code d'accès de niveau 2.
- 2. Appuyer sur la touche MARCHE-ARRÊT / ESSAI 4.
- > Le BAAS Celtic Pr est mis hors tension.

Mettre en marche

- 1. Appuyer sur la touche MARCHE-ARRÊT / ESSAI 4.
- 2. Entrer le code d'accès de niveau 2.
- > Le BAAS Celtic Pr est sous tension. Voyants SOUS TENSION 4 clignotant et DÉFAUT BATTERIE 5 allumé fixe.

Contacts

référence

Norme de NF C 48 150

licences

Numéros de Celtic BAAS Pr 4 : Pr 09031 licences Celtic BAAS Pr 8 : Pr 08067

